

# 多功能超声波测距传感器

EM400-MUD

用户手册



安全须知


- ❖ 为保护产品并确保安全操作，请遵守本使用手册。如果产品使用不当或者不按手册要求使用，本公司概不负责。
- ❖ 严禁拆卸和改装本产品。
- ❖ 请勿将产品放置在不符合工作温度、湿度等条件的环境中使用，远离冷源、热源和明火。
- ❖ 请勿使产品受到外部撞击或震动。
- ❖ 本产品不可作为计量工具使用。
- ❖ 安装时，请确保全部使用新电池，否则电量不同将导致电池使用寿命缩短。
- ❖ 为了您的设备安全，请及时修改设备默认密码（123456）。

产品符合性声明

EM400-MUD 符合 CE, FCC 和 RoHS 的基本要求和和其他相关规定。



版权所有© 2011-2023 星纵物联  
保留所有权利。

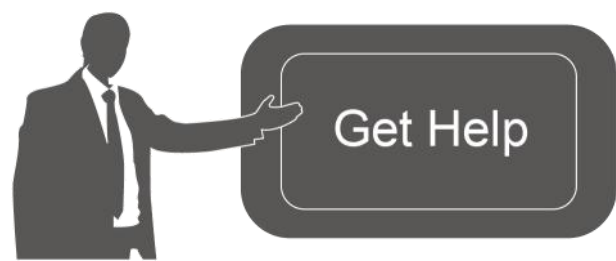

如需帮助，请联系

星纵物联技术支持:

邮箱: [contact@milesight.com](mailto:contact@milesight.com)

电话: 0592-5023060

传真: 0592-5023065

地址: 厦门市集美区软件园三期 C09 栋

文档修订记录

日期	版本	描述
2023.3.13	V1.0	第一版

## 目录

一、产品简介 .....	4
1.1 产品介绍 .....	4
1.2 产品亮点 .....	4
二、产品结构介绍 .....	5
2.1 包装清单 .....	5
2.2 外观概览 .....	5
2.3 产品尺寸 .....	5
2.4 电源按钮与指示灯 .....	6
三、产品配置 .....	6
3.1 NFC 配置 .....	6
3.2 LoRaWAN®基本配置 .....	7
3.2.1 LoRaWAN®基本参数 .....	7
3.2.2 LoRaWAN®通信频段 .....	9
3.3 常用设置 .....	10
3.4 高级设置 .....	12
3.4.1 校准设置 .....	12
3.4.2 阈值设置 .....	13
3.5 维护 .....	14
3.5.1 升级 .....	14
3.5.2 备份 .....	15
3.5.3 重置 .....	16
四、产品安装 .....	16
五、数据通信协议 .....	17
5.1 设备信息 .....	17
5.2 传感器数据 .....	18
5.2.1 周期包 .....	18
5.2.2 告警包 .....	19
5.3 下行指令 .....	20

# 一、产品简介

## 1.1 产品介绍

星纵物联 EM400-MUD 是一款多功能超声波测距传感器，产品采用双探头设计，基于超声波测距原理，以非接触方式精准测量传感器与目标间的距离。同时产品内置温度传感器和 MEMS 三轴加速度计，在测距的同时可监测设备异常高温/垃圾燃烧告警等，并实时感知设备倾斜状态。

EM400-MUD 基于 LoRa®通信技术，支持 LoRaWAN®协议组网通信，具有通信距离远、低功耗等特点。此外，产品内置大容量锂亚电池，续航可达 10 年以上。同时支持与星纵物联 LoRaWAN®网关及星纵云平台结合，实现远程数据监控与管理。

EM400-MUD 支持多种应用模式，除标准模式外，还提供停车场模式和垃圾桶模式，匹配车位占用监测与垃圾桶满溢监测应用。产品具备 IP67 高防水防尘等级与 V0 阻燃等级，无惧户外严苛环境，可广泛应用于大垃圾桶满溢监测、车位占用管理、水位测量、罐体物料测量等场景。

## 1.2 产品亮点

- 非接触探测：无需接触被测物体，即可精准测量传感器与目标物体间的距离
- 盲区小：仅 3cm 超小盲区，适用于近距离目标测量
- 多种应用模式：支持标准模式/垃圾桶模式/停车场模式，应用场景丰富，功能强大
- 大型垃圾桶满溢监测：支持监测垃圾桶满溢、翻盖状态、垃圾燃烧告警，全方位满足大容量垃圾桶满溢监测应用
- 异常高温报警&设备姿态感知：内置温度传感器和三轴加速度计，可监测设备异常高温/垃圾燃烧告警等，并实时感知设备倾斜状态
- 多重防护：具备 IP67 防水防尘等级与 V0 阻燃等级，且主板喷涂三防漆，无惧户外严苛环境
- 超长续航：功耗低，内置 2 节 9000 毫安时大容量锂亚电池，续航可达 10 年以上
- 通信距离远：空旷环境下通信距离可达 15 公里，城区距离可达 2 公里。（具体以实际部署环境为准）
- 简单易用：支持手机 NFC 快速配置
- 兼容性好：兼容标准 LoRaWAN®网关与第三方网络服务器平台，支持自组网
- 管理一体化：快速对接星纵物联 LoRaWAN®网关和星纵云平台，无需额外配置


## 二、产品结构介绍

### 2.1 包装清单




**⚠ 如果上述物品存在损坏或遗失的情况，请及时联系您的代理或销售代表。**

### 2.2 外观概览

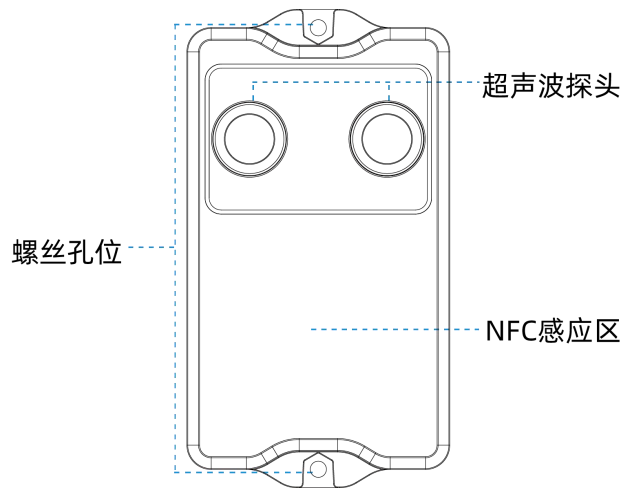

### 2.3 产品尺寸

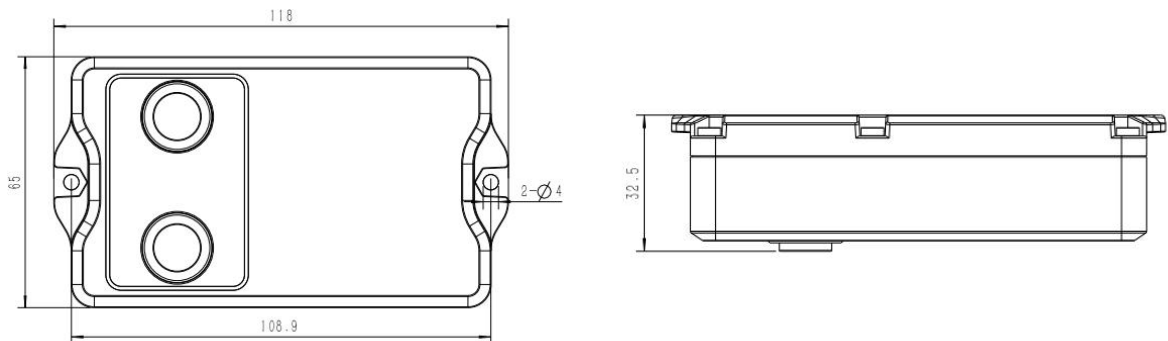

单位: mm

## 2.4 电源按钮与指示灯

正常情况下可使用 NFC 实现开关机和配置。如遇紧急情况，可拆开设备上盖，使用产品内置电源按钮手动开关或恢复出厂设置。

功能	操作	指示灯状态
开机	长按电源按钮超过 3 秒	灭→亮
关机	长按电源按钮超过 3 秒	亮→灭
恢复出厂设置	长按电源按钮超过 10 秒	快速闪烁
确认设备开关状态	快速按一下电源按钮	灯亮：设备已开机
		灯灭：设备已关机

## 三、产品配置

### 3.1 NFC 配置


设备支持使用手机的 NFC 功能完成配置。

**配置准备：**

- 手机（支持 NFC）
- Milesight ToolBox App：可在星纵物联官网（Android 系统）或苹果商店（IOS 系统）下载

**配置步骤：**

1. 开启手机 NFC 功能后打开 Milesight ToolBox App；
2. 将手机的 NFC 区域紧贴在产品正面的 NFC 感应区几秒不动，即可获取产品的基本信息；
3. 在 App 上设置后紧贴产品的 NFC 感应区即可完成配置。第一次使用手机为设备配置时需要输入密码进行验证，默认密码：123456。

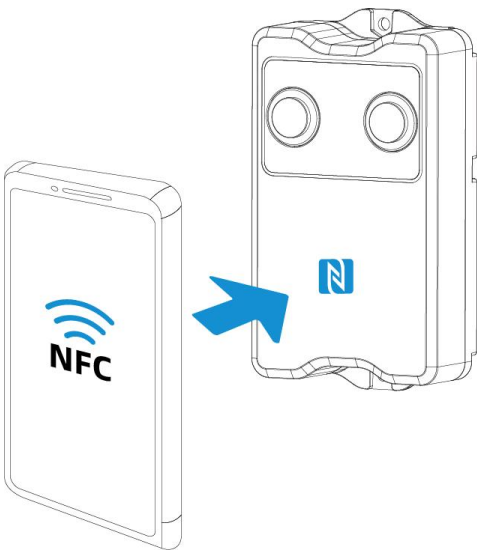

**注意：**

- (1) 不同安卓手机的 NFC 区域不同，大致位于背部摄像头周围，具体请查询手机说明书或咨询相关客服。
- (2) NFC 读写失败后，请将手机暂时远离设备再贴到设备上尝试。
- (3) 设备也支持使用星纵物联专用 NFC 读卡器连接电脑进行配置，可联系星纵物联工作人员购买。此外，设备还支持通过内置 TTL 串口连接电脑完成配置。

## 3.2 LoRaWAN<sup>®</sup>基本配置

设备连接到 LoRaWAN<sup>®</sup>网络前需要设置相关网络通信参数，请根据如下步骤完成 LoRaWAN<sup>®</sup>网络配置。

### 3.2.1 LoRaWAN<sup>®</sup>基本参数

打开 ToolBox App 的“设置->LoRaWAN<sup>®</sup>设置”菜单，设置设备的入网类型、Class 类型以及配置入网所需的 App EUI、应用程序密钥等参数。以下参数可以保持默认不变但必须和网络服务器上的配置相同。

LoRaWAN 设置

设备EUI

24E124798C388764

\* APP EUI

24e124c0002a0001

\* 应用程序端口

85

入网方式

OTAA

\* 应用程序密钥

\*\*\*\*\*

LoRaWAN 版本

V1.0.3

工作模式

Class A

接收窗口速率 ⓘ

DR0 (SF12, 125 kHz)

接收窗口频率 ⓘ

505300000

确认包模式 ⓘ

重新入网模式

设置发送链路检测信号数量 ⓘ

32

速率自适应模式 ⓘ

扩频因子 ⓘ

SF10-DR2

输出功率

TXPower0-19.15 dBm

参数	说明
----	----



设备 EUI	LoRaWAN®设备的唯一识别标识符，可在产品标签上查看。
App EUI	设备的 App EUI，默认值为 24E124C0002A0001。
应用程序端口	发送或接收 LoRaWAN®数据的端口，默认端口为 85。
入网方式	可选 OTAA 或 ABP。
LoRaWAN®版本	可选 V1.0.2, V1.0.3。
工作模式	Class A。
接收窗口速率	接收窗口 2 速率。
接收窗口频率	接收窗口 2 频率。
应用程序密钥	OTAA 入网使用的应用程序密钥 (App Key)，默认值为 5572404C696E6B4C6F52613230313823。
设备地址	ABP 入网使用的设备地址 (DevAddr)，默认值为产品序列号 5~12 位。
网络会话密钥	ABP 入网使用的设备网络会话密钥 (Nwkskey)，默认值为 5572404C696E6B4C6F52613230313823。
应用程序会话密钥	ABP 入网使用的应用程序会话密钥 (Appskey)，默认值为 5572404C696E6B4C6F52613230313823。
确认包模式	启用后，设备向服务器发送数据后没有收到 ACK 答复的情况下，设备将重发 1 次数据。
重新入网模式	上报间隔≤30 分钟：设备将每 30 分钟发送一次链路检测信号，没有收到答复达到一定数量后将重新入网； 上报间隔>30 分钟：设备将根据上报间隔随数据包发送一次链路检测信号，没有收到答复达到一定数量后将重新入网。
速率自适应模式 (ADR)	速率自适应，启用后网络服务器可以调节节点的数据速率和功耗，建议在设备没有移动的情况下使用。
扩频因子	禁用 ADR 的情况下设备将根据此速率传输数据。SF（扩频因子）越小，传输速率越快，适合近距离传输，反之亦然。
输出功率	设备发送数据的输出功率。

**注意：**

- (1) 如采购大量设备，可联系星纵物联获取设备 EUI 等参数表格。
- (2) 如需随机 App Key 请在购买前联系星纵物联相关工作人员。
- (3) 如使用星纵云管理设备，请使用 OTAA 入网。
- (4) 仅 OTAA 入网类型下支持重新入网模式。

### 3.2.2 LoRaWAN®通信频段

打开 ToolBox App 的“设置->LoRaWAN®设置”菜单，设置设备发送数据使用的 LoRa® 频段，一般必须和 LoRaWAN®网关使用的频段匹配。

状态

设置

维护

支持频率

CN470

启用通道 ⓘ

8-15

序号	频率/MHz ⓘ
0 - 15	470.3 - 473.3
16 - 31	473.5 - 476.5
32 - 47	476.7 - 479.7
48 - 63	479.9 - 482.9
64 - 79	483.1 - 486.1
80 - 95	486.3 - 489.3

#### 配置示例:

1, 40: 启用通道 1 和通道 40

1-40: 启用通道 1-40

1-40, 60: 启用通道 1-40 和 60

All: 启用所有通道

空: 禁用所有通道

### 3.3 常用设置

EM400-MUD 支持 3 种工作模式，包括标准模式、垃圾桶模式、停车场模式。可打开 ToolBox App 的“设置->常用设置”菜单选择对应的工作模式，并设置相关参数。

#### 标准模式:

适用常规测距场景

常用设置

工作模式

标准模式

上报间隔

-

10

+

分钟

倾斜与测距联动开关 ⓘ

修改密码

### 垃圾桶模式：

适用大型垃圾桶满溢监测场景

常用设置

工作模式

垃圾桶模式

上报间隔

-

20

+

分钟

倾斜与测距联动开关 ⓘ

修改密码

### 停车场模式：

适用停车场车位占用监测场景

常用设置

工作模式

停车场模式

数据采集周期

-

20

+

秒

上报间隔

-

1080

+

分钟

安装高度

-


3

+

米

倾斜与测距联动开关 ⓘ

修改密码

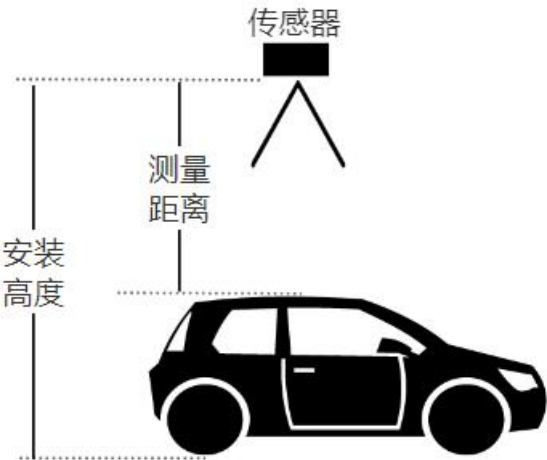参数		说明
标准模式	上报间隔	定期上报传感器数据，默认值 10 分钟。可配置 1~1080 分钟。
垃圾桶模式	上报间隔	定期上报传感器数据，默认值 20 分钟。可配置 1~1080 分钟。
停车场模式	数据采集周期	距离传感器采集间隔，默认值 20 秒。可配置 1~600 秒。
	上报间隔	定期上报传感器数据，默认值 1080 分钟。可配置 1~1080 分钟。
	安装高度	<p>传感器距离地面的安装高度，默认值 3 米。可配置 0.03~4.5 米。</p> <p><b>车位占用监测逻辑：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 安装高度 - 测量距离 &gt; <math>\Delta</math>，立即上报车位占用</li> <li>● 安装高度 - 测量距离 &lt; <math>\Delta</math>，立即上报车位未占用</li> </ul> <p>其中告警阈值 (<math>\Delta</math>) 默认 1 米，可配置 0.03~4.5 米，参考 <a href="#">5.3 章节</a>。</p> 
倾斜与测距联动开关		启用后，当监测到设备水平偏移角度大于 20°时，关闭测距传感器。
修改密码		修改设备登录密码。

## 3.4 高级设置

### 3.4.1 校准设置

打开 ToolBox App 的“设置->校准设置”启用校准功能。EM400-MUD 支持两种校准方式。

#### 1. 数值校准

通过设置校准值矫正每次距离测量值。

校准设置

距离 ☒

数值校准

当前值: 2.1 m

校准值

m

最终值: 2.2 m

## 2. 测量异常校准

支持设置异常值或异常值范围，如当前测量值通过计算后大于所设置的异常值或异常值范围则属于异常数据，设备将丢弃异常数据并重新测量 1 次。

- 异常值=|当前测量值－上一次测量值|，可设置 0~5m。
- 异常值范围=|当前测量值－上一次测量值| / 量程最大值\*100%，可设置 0.1%~100%。

测量异常校准 ? ☒

量程最大值: 5 m

异常值范围 / % ?

异常值 / m ?

### 3.4.2 阈值设置

EM400-MUD 的阈值设置功能仅适用标准模式和垃圾桶模式。打开 ToolBox App 的“设置->阈值设置”启用距离阈值报警。启用后，当测量距离满足所设置阈值条件时，将会立即上报一次告警包。

阈值设置

距离

值大于 / m

值小于 / m

数据采集周期

-

10

+

分钟

阈值解除上报

图 1：标准模式

阈值设置

距离

值大于 / m

值小于 / m

0.300

数据采集周期

-

20

+

分钟

阈值解除上报

图 2：垃圾桶模式

参数	说明
数据采集周期	启用阈值告警后，设备将根据数据采集周期定期测量距离。 <ul style="list-style-type: none"><li><b>标准模式</b>：默认值 10 分钟。可配置 1~1080 分钟。</li><li><b>垃圾桶模式</b>：默认值 20 分钟。可配置 1~1080 分钟。</li></ul> <b>注意</b> ：数据采集周期≤上报间隔
阈值解除上报	启用后，当测量距离从阈值外恢复到阈值内时，将上报一次告警解除包。未启用时将不上报告警解除包。

3.5 维护

3.5.1 升级

- 步骤 1：将固件下载到手机端；
- 步骤 2：打开 Milesight ToolBox App，点击“浏览”导入固件，开始升级。

SN	6329C42865570081
型号	EM400-MUD-915M
固件版本号	V1.1-a4
硬件版本号	V1.0
手动升级	

浏览

**注意：**

- (1) 产品固件可在星纵物联官网下载或联系星纵物联相关人员获取。
- (2) 升级过程中请勿对 ToolBox 和设备进行其它任何操作。
- (3) 设备采用 ToolBox App 升级时，仅支持安卓版手机。

### 3.5.2 备份

ToolBox App 支持备份设备的配置并导入到其它设备中，可用于快速批量配置。备份导入仅适用于型号和频段完全相同的设备。

1. 打开 App，进入“模板”菜单，将当前配置保存为新的模板到手机上；
2. 选择已保存的模板，点击“写入”后将手机贴到设备的 NFC 区域写入配置。

**注意：**在“模板”页面选择对应的模板条目，向左划动选择编辑模板名称或删除模板。点击对应的模板条目即可查看和编辑具体的模板内容。

模板

EM500-UDL-868M\_20201124

最后更新时间: 2020-11-24 17:06:26

EM300-TH-915M\_20210112

最后更新时间: 2021-01-12 14:35:12

UC512-DI-868M\_20210128

最后更新时间: 2021-01-28 16:57:20

UC501-470M\_20210201

最后更新时间: 2021-02-01 11:29:43

M\_20210208

21-02-08 13:16:35

编辑

删除

### 3.5.3 重置

可选择如下方法重置设备：

**硬件重置：**长按电源按钮超过 10 秒，直到指示灯闪烁即可松开。


**ToolBox App 重置：**进入“设备->维护”菜单，点击“重置”后将手机贴到设备的 NFC 区域写入配置。

SN	6329C42865570081
型号	EM400-MUD-915M
固件版本号	V1.1-a4
硬件版本号	V1.0
手动升级	
<button>浏览</button>	
恢复出厂设置	
<button>重置</button>	

## 四、产品安装


**安装步骤：**

1. 根据设备两端的孔位在安装面上标记并钻孔。
2. 设备探头/传感器朝下放到目标安装位置，将设备螺丝孔、螺母与钻孔对齐，用螺栓从另一侧旋入钻孔并锁紧。

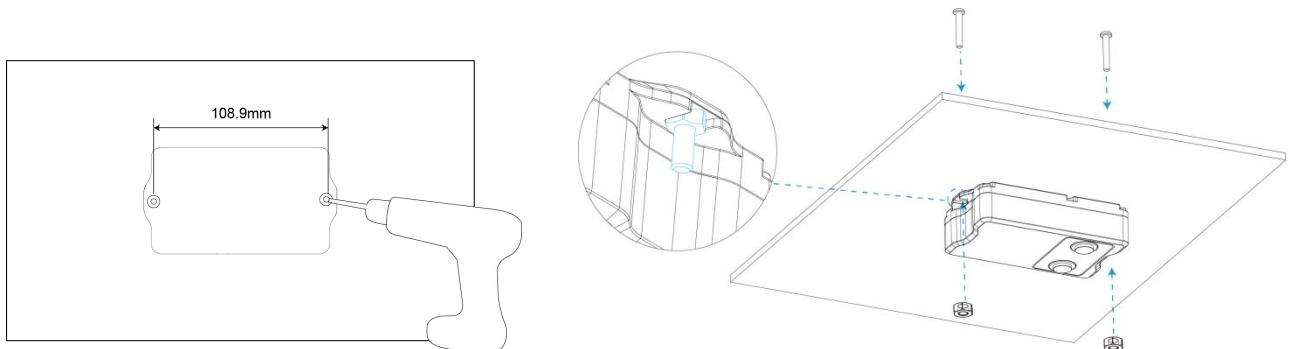


此外，还可以使用 2 颗 M4 螺丝和膨胀螺栓将设备固定到目标安装位置。



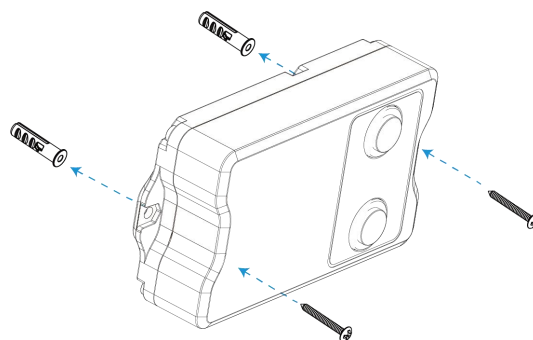

### 安装建议:

- 请将设备安装在 LoRaWAN® 网关信号范围内且尽量远离金属物品;
- 建议设备安装位置与被测物体垂直, 确保探头到被测物体之间无遮挡物。如需壁挂安装, 请与侧壁保持 0.3m 以上的距离或者确保探头方向远离侧壁;
- 请注意设备的量程和盲区, 确保探头与被测物体之间的距离小于最大量程, 大于盲区范围;
- EM400-MUD 使用垃圾桶模式时, 建议将设备安装在垃圾桶口径中心位置, 推荐垃圾桶尺寸为: 高度 88cm 时, 最小半径为 24cm。

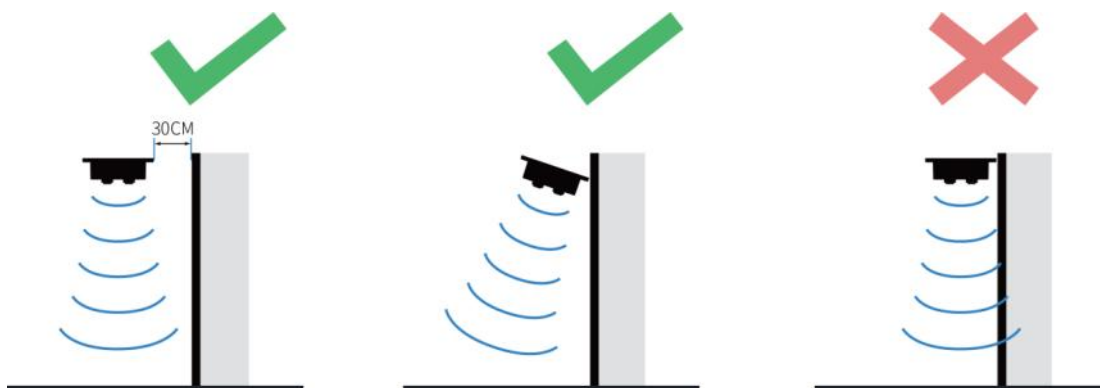

## 五、数据通信协议

设备上/下行数据均基于**十六进制格式**。传感器数据处理方式**低位在前, 高位在后**。

上/下行指令基本格式:

通道号 1	类型 1	数据 1	通道号 2	类型 2	数据 2	...
1 字节	1 字节	N 字节	1 字节	1 字节	M 字节	...

**注意:** 数据解析器示例可参考: <https://github.com/Milesight-IoT/SensorDecoders>。

### 5.1 设备信息

设备信息在入网或重启时上报一次。

通道号	类型	数据
-----	----	----

ff	01 (版本协议)	01, 协议版本 V1
	09 (硬件版本)	01 40, 硬件版本 V1.4
	0a (固件版本)	01 14, 固件版本 V1.14
	0b (开机)	ff, 设备开机
	0f (节点类型)	00: Class A, 01: Class B, 02: Class C
	16 (设备 SN)	16 位设备序列号

**示例**

ff0bffff0101ff166713b31056670013ff090100ff0a0100ff0f00					
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据
ff	0b	ff (设备开机)	ff	01	01 (协议版本 V1)
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据
ff	16	6713b31056670013 (设备序列号)	ff	09	01 00 (硬件版本 V1.0)
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据
ff	0a	01 00 (固件版本 V1.0)	ff	0f	00 (节点类型 Class A)

## 5.2 传感器数据

### 5.2.1 周期包

根据上报间隔定期上报传感器数据。

通道号	类型	数据
01	75 (电池电量)	1 个字节, 单位%
03	67 (温度)	2 个字节, 单位°C, 乘数 0.1 <b>注意:</b> 当温度为零下时, 需转换为补码才能解析为正确数据。例如 FA FF 即 FF FA (1111 1111 1111 1010), 补码为-6, 则温度-6*0.1=-0.6°C。
04	82 (距离)	2 个字节, 单位 mm
05	00 (设备姿态)	00: 正常 (偏移水平角度<20°) 01: 倾斜 (偏移水平角度≥20°)

**示例**

0175610367f80004820101050001					
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据

01	75	61=>97 (电池电量 97%)	03	67	f8 00=>00 f8=248 (温度: 248×0.1=24.8℃)
通道号	类型	数据	通道号	类型	数据
04	82	01 01 =>01 01 =257 (距离 257mm)	05	00	01 (设备为倾斜状态)

### 5.2.2 告警包

- **距离告警**: 当测量距离满足所设置阈值条件时, 立即上报一次距离告警包 (距离值+告警状态)。
- **距离告警解除**: 启用阈值解除上报功能后, 当测量距离从阈值外恢复到阈值内时, 立即上报一次告警解除包 (距离值+告警状态)。
- **车位占用上报**: 工作模式为停车场模式时, 车位占用状态一旦发生变化, 立即上报距离告警包 (距离值+告警状态)
- **异常高温告警**: 当测量温度突增 5℃及以上, 立即上报异常高温告警包 (温度值+告警状态)。
- **设备姿态告警**: 设备姿态发生变化时 (倾斜<->正常), 立即上报设备姿态包。

通道号	类型	数据
84	82 (距离)	3 个字节 字节 1-2: 距离值, 单位 mm 字节 3: 距离告警状态, 00 未触发, 01 触发
83	67 (温度)	3 个字节 字节 1-2: 温度值, 单位℃, 乘数 0.1 字节 3: 温度告警状态, 00 未触发, 01 触发
05	00 (设备姿态)	00: 正常 (偏移水平角度<20°) 01: 倾斜 (偏移水平角度≥20°)

示例:

1. 距离告警 (距离超阈值告警或车位占用)

8482330701		
通道号	类型	数据
84	82	330701 字节 1-2: 33 07=>07 33=1843 (距离 1843 mm) 字节 3: 01 (触发距离告警)

2. 设备异常温度告警

8367220101
------------

通道号	类型	数据
83	67	220101 <b>字节 1-2:</b> 22 01=>01 22=290 (温度: $290 \times 0.1=29^{\circ}\text{C}$ ) <b>字节 3:</b> 01 (触发温度告警)

### 3. 设备姿态从倾斜变化为正常

050000		
通道号	类型	数据
05	00	00 (设备姿态正常)

## 5.3 下行指令

设备支持通过下行指令配置设备。当下行指令为确认包模式时, 设备执行指令后将立即发送回复包。

通道号	类型	数据
ff	02 (设置距离采集周期)	2 个字节, 单位: 秒
	03 (设置上报周期)	2 个字节, 单位 s
	10 (重启设备)	ff (保留)
	06 (设置告警阈值)	9 个字节 <b>字节 1:</b> 阈值策略 Bit 2~0 ➤ 000-禁用 ➤ 001-小于 ➤ 010-大于 ➤ 011-等于 ➤ 100-小于或大于 Bit 6~3: ➤ 0001-标准模式 ➤ 0010-垃圾桶模式 Bit 7: ➤ 0-禁用阈值解除上报功能 ➤ 1-启用阈值解除上报功能

		<b>字节 2~3:</b> 小于值 <b>字节 4~5:</b> 大于值 <b>字节 6~9:</b> 00000000
	3e (设置倾斜与测距联动开关)	00: 禁用 01: 启用
	71 (设置工作模式)	00: 标准模式 01: 垃圾桶模式 02: 停车场模式
	70 (设置停车场模式中的高度阈值 <sup>△</sup> )	2 个字节, 单位 mm
	77 (设置停车场模式中的安装高度)	2 个字节, 单位 mm

**示例:**

## 1. 设置上报周期为 20 分钟

下行指令	通道号	类型	数据
ff03b004	ff	03	b0 04=>04 b0=1200 秒=20 分钟
设备回复	通道号	类型	数据
fe03b004	fe	03	b0 04 (同下行指令)

## 2. 设置停车场模式

下行指令	通道号	类型	数据
ff7102	ff	71	02 (停车场模式)
设备回复	通道号	类型	数据
fe7102	fe	71	02 (停车场模式)

3. 设置停车场模式中的高度阈值<sup>△</sup>为 1.2 米

下行指令	通道号	类型	数据
ff70b004	ff	70	b0 04=>04 b0=1200mm (设置高度阈值 1200mm=1.2m)
设备回复	通道号	类型	数据
fe70b004	fe	70	b0 04 (同下行指令)

## 4. 设置停车场模式中的安装高度为 3.5 米

下行指令 ff77ac0d	通道号	类型	数据
	ff	77	ac 0d=>0d ac=3500mm (设置安装高度 3500mm=3.5m)
设备回复 fe77ac0d	通道号	类型	数据
	fe	77	ac 0d (同下行指令)

## 5. 设置距离阈值告警：小于 0.2 米立即告警，解除告警后立即上报（垃圾桶模式）

下行指令 ff0691c80000 0000000000	通道号	类型	数据
	ff	06	91 c8 00 00 00 00 00 00 <b>字节 1</b> : 91=>1 0010 <b>001</b> (小于/垃圾桶模式/ 启用告警解除上报功能) <b>字节 2~3</b> : c8 00=>00 c8=200mm=0.2m (距 离小于 0.2 米) <b>字节 4~5</b> : 00 00=0 <b>字节 6~9</b> : 00 00 00 00 (默认)
设备回复 fe0691c8000 0000000000	通道号	类型	数据
	fe	06	91 c8 00 00 00 00 00 00 (同下行指令)